EISEN

Блендерний набір

EBSS-0110B

Інструкція з експлуатації електричного блендера

~220В, 50Гц, 1000 Вт

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Прочитайте ретельно ці інструкції і збережіть їх для подальшого використання.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номінальна напруга змінного струму: ~220-240 В
Номінальна частота: 50/60Гц
Номінальний час безперервної роботи: не більше 1 хв
Номінальна потужність 1000 Вт
Номінальний час перерви в роботі: не менше 1 хв

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

1. Негулятор швидкості
2. Кнопка низької швидкості
3. Кнопка високої швидкості
4. Моторний агрегат
5. Кнопки відєднення /з'єднання насадок
6. Ніжка блендера
7. Блок з'єднання вінчика
8. Вінчик
9. Мірний стакан з кришкою
10. Штовхач для продуктів
11. Кришка комбайна
12. Лезо для подрібнювання кубиками
13. Насадка для подрібнювання кубиками
14. Двосторонній диск для нарізки та подрібнювання
15. Тістоміс
16. Чаша
17. Двосторонній диск для нарізки та подрібнювання
18. Лезо подрібнювач
19. Кришка подрібнювача
20. Лезо подрібнювача
21. Чаша подрібнювача

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

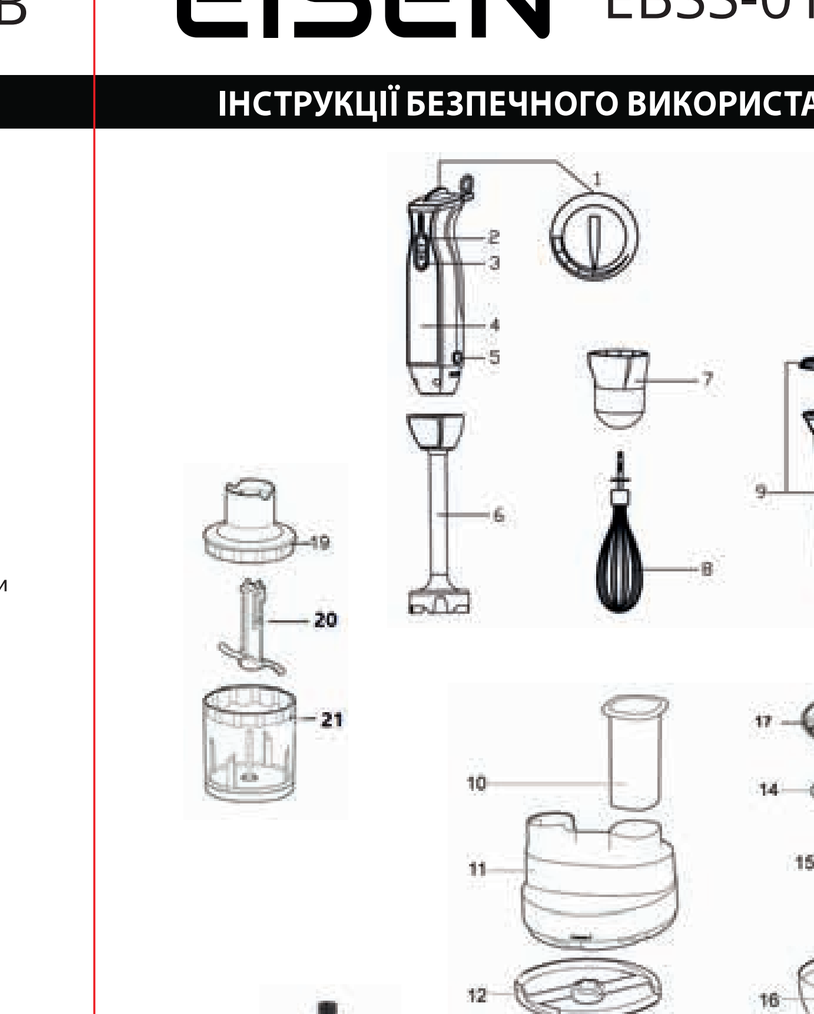

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ОПИС

A. Штовхач
B. Кришки комбайна
B1. Отвір для заповнення
B2. Перехідний вузол для двигуна
C. Чаша
D. Підтримка дисків для нарізки
E. Подрібнювальний диск для картоплі
F. Диск для нарізки та подрібнювання
G. Блок зв'язку подрібнювача
H. Лезо подрібнювача
I. Чаша

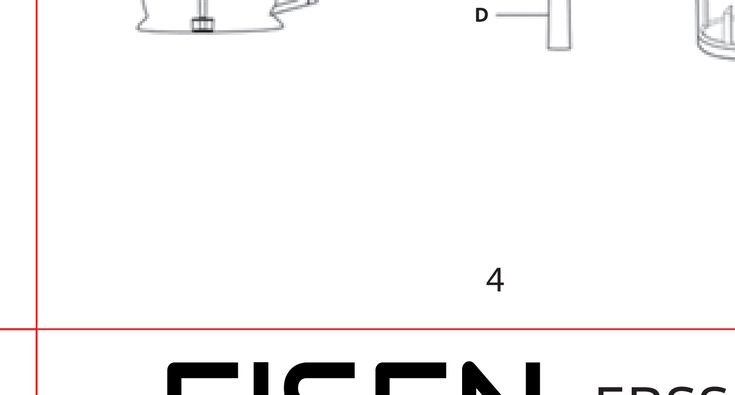

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням пристрою, уважно прочитайте ці інструкції. Збережіть ці інструкції для використання в майбутньому.

1. Цей прилад може бути використаний дітьми у віці від 8 років і вище, та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або з відсутнім досвідом і знаннями, якщо вони **будуть знаходитись під уважним контролем.**

2. Діти не повинні грати з виробом. Очищенням і технічним обслуговуванням не можуть займатись діти, якщо вони не старше 8 років і не знаходяться під наглялом.

3. Прочитайте всі інструкції.

4. Перед підключенням пристрою перевірте напругу, так щоб напруга вказана на пристрої відповідала напрузі у місцевій електромережі.

5. Не використовуйте виріб з пошкодженим шнуром або вилкою, після виявлення несправностей, або якщо прилад впав, або був пошкоджений якимось іншим чином. У разі виникнення несправностей слід віддати виріб в найближчий авторизований сервісний центр для перевірки, ремонту або електричного або механічного регулювання.

6. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або кваліфікованими особами, щоб уникнути небезпеки.

7. Завжди відключайте пристрій перед чищенням, або якщо ви не використовуєте його.

8. Не дозволяйте щоб шнур звисав з краю столу або торкався гарячої поверхні.

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

9. Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом або пожежі, не занурюйте виріб та шнур живлення або роз'єм живлення блоку у воду або будь-яку іншу рідину..

10. Необхідний ретельний контроль, коли ваш виріб використовується поруч з дітьми або інвалідами.

11. Не торкайтесь рухомих частин пристрою. Не дозволяйте волоссю або одягу потрапити в лопаті у зоні обертання насадки.

12. Тримайте руки подалі від контейнера під час змішування, щоб зменшити ризик отримання важких травм або пошкодження виробу. Може використовуватися скребок, але тільки тоді, коли блендер не працює.

13. Не використовуйте виріб для подрібнення льоду та змішування твердих і сухих продуктів.

14. Щоб знизити ризик отримання травми, ніколи не залишайте ріжуче лезо на базі без попереднього приміщення насадки у миску.

15. Перед використанням пристрою переконайтеся, що насадка встановлена правильно.

16. Використання аксесуарів, не ухвалених виробником, може призвести до травмування людей.

17. Не використовуйте виріб для інших потреб, ніж ті які передбачені виробником.

18. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або браком досвіду і знань, якщо вони не знаходяться під контролем або отримали інструкції щодо

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

використання виробів особою, відповідальною за їх безпеку.

19. Діти повинні бути під наглядом, щоб вони не гралися з приладом.

20. Не використовуйте на відкритому повітрі.

21. Збережіть ці інструкції.

22. Уникайте потенційного пошкодження від неправильного використання.

23. Завжди відключайте блендер від мережі, якщо він залишений без нагляду і перед його монтажем, демонтажем або очисткою.

24. Не дозволяйте дітям використовувати блендер без нагляду.

25. Вимкніть пристрій і від'єднайте від мережі перед заміною насадок.

26. Будьте дуже уважні з гострими ріжучими лезами, спорожнення чаші і під час чищення.

ВИРІБ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

Термін експлуатації не менше 3 років з дати початку використання.Термін зберігання необмежений.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації,а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

ВСТАНОВЛЕННЯ ШВИДКОСТІ

При активації перемикача, швидкість обробки змінится відповідно до налаштування регулятора швидкості обертання. Чим вище значення швидкості, тим швидше і тонше будуть готові результати обробки.

Для досягнення максимальної швидкості обробки продуктів, натисніть "=" перемикач. Також ви можете використовувати "=" перемикач для миттєвих потужних імпульсів без необхідності маніпулювати регулятором швидкості.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Ретельно очистіть деталі, які будуть в контакті з харчовими продуктами, перш ніж використовувати прилад в перший раз.

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

1. Нехай гарячі інгредієнти охолонути, перш ніж обробляти їх за допомогою приладу (макс. температура 80º С)

2. Якщо ви використовуєте ручний блендер або подрібнювач, наріжте великі інгредієнти кубиками, приблизно по 2 см перед тим як ви використаєте кухонний комбайн. Слід піклуватися про те, щоб шматки були не надто великі, щоб запобігти їх застряганню в завантажувальному отворі.

3. Зберіть прилад правильно.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

РУЧНИЙ БЛЕНДЕР

Ручний блендер призначений для:

- Змішування рідин, наприклад, молочні продукти, соуси, фруктові соки, супи, напої, коктейлі.
- Змішування м'яких продуктів.
- Приготування пюре з відварених інгредієнтів, наприклад, для приготування дитячого харчування.

1. Прикріпіть планку блендера до блоку двигуна (почуєте «клацання»).

2. Опустіть захисний кожух диска повністю до інгредієнтів.

3. Натисніть на кнопку нормальної або турбо швидкості, щоб включити прилад.

4. Повільно водіть пристроєм вгору і вниз, та по колу, щоб змішати інгредієнти.

При змішуванні безпосередньо в каструлі під час приготування їжі, дістаньте каструлю з плити, та дайте їй спочатку охолонути , щоб захистити прилад від перегріву.

ВІНЧИК

Вінчик призначений для збивання вершків, збивання яєчних білків, десертів і т.д.

1. Вставте вінчик в блок зв'язку.

2. Підключіть блок зв'язку до блоку двигуна.

3. Помістіть інгредієнти в миску (використовуйте велику і глибоку миску для кращого результату).

4. Опустіть вінчик повністю в інгредієнтах. Щоб уникнути розбризкування, почати обробку з нормальною швидкістю.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

ПОДРІБНЮВАЧ

Подрібнювач призначений для подрібнення м'яса, сиру, цибулі, зелені, часника, моркви, волоських горіхів, фундуку, мигдалю і т.д.

Для подрібнення твердих товарів, використовуйте "=" перемикач.

Не обробляйте надзвичайно тверду їжу, наприклад, мускатний горіх, каву і зерно.

Перед подрібненням:

• Попередньо наріжте м'ясо, сир, цибулю, часник, моркву, перець.
• Видаліть з стебел траву, зніміть шкарлупки з горіхів
• Видаліть кістки, сухожилля і хрящі з м'яса.

1. Помістіть лезо на центральний контакт чаші і поверніть його, щоб зафіксувати на місці.

2. Помістіть інгредієнти (не більше 250г /за один раз) в чашу подрібнювача.

3. Встановіть кришку на чашу подрібнювача. Поверніть кришку за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати її.

4. Вставте блок двигуна в блок зчеплення, поки він не зафіксується.

5. Натисніть на кнопку високої швидкості, щоб включити прилад.

6. Після використання, натисніть кнопку фіксатора, щоб видалити блок двигуна.

7. Поверніть кришку проти годинникової стрілки, щоб відімкнути його і підійміть її вгору.

8. Треба обережно вийняти ніж, повернувши і потягнувши його, перед видаленням обробленої їжі.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

КРЮК ДЛЯ ТІСТА

Крюк для тіста призначене для замісу макаронного тіста та суміші для пирога.

1. Помістіть "гачки" в миску кухонного комбайна.

2. Помістіть інгредієнти в миску.

Підказка: кращих результатів, можна досягти якщо спочатку покласти рідкі інгредієнти в миску, а потім додати сухі інгредієнти.

3. Встановіть кришку на чашу. Оберніть її проти годинникової стрілки кришку, щоб зафіксувати.

4. Закріпіть двигун на кришку чаші (почуєте «клацання»).

5. Помістіть штовхач в трубку подачі.

Примітка: штовхач запобігає розбризкуванню.

6. Натисніть і утримуйте кнопку турбо, щоб дозволити прилад упрацювати.

При використанні кнопки турбо швидкості, прилад працює на максимумі швидкості. У цьому випадку, ви не можете регулювати швидкість.

Примітка: Завжди дайте приладу охолонути протягом 30 хвилин після замішування однієї партії.

7. Після обробки, натисніть кнопку фіксатора на блоці двигуна і зніміть блок двигуна з кришки кухонного комбайна.

8. Поверніть по годинниковій стрілці кришку і видаліть її з чаші.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

ДВОСТОРОННЯ НАРІЗКА / ДИСК ПОДРІБНЕННЯ

Диск призначений для нарізки або подрібнення овочів, таких як огірки, морква, картопля, цибуля-порей та ріпчата цибуля і деяких видів сиру. Ніколи не обробляйте тверді інгредієнти, як кубики льоду за допомогою диска.

Ріжучі кромки диска дуже гострі. Не торкайтеся до них.

1. Помістіть блок зв'язку в чашу кухонного комбайна.

2. Помістіть двосторонній диск нарізки/подрібнення на блок зв'язку з бажаної сторони яка спрямована вгору.

3. Встановіть кришку на чашу. Поверніть кришку проти годинникової стрілки, щоб зафіксувати її (почуєте «клацання»).

4. Помістіть інгредієнти в отвір подачі.

- Попередньо наріжте великі інгредієнти на шматки, які помістятся в трубку подачі.
- Заповніть трубку подачі рівномірно для досягнення найкращих результатів.
- Коли вам потрібно обробити велику кількість інгредієнтів, робіть невеликі перерви і звільняйте чашу між партіями.
- Сир, наприклад Пармезан, Гауда або Ементаль повинен бути оброблений охолодженим.

5. Закріпіть блок двигуна на кришці чаші (почуєте «клацання»)

6. Встановіть штовхач в трубці подачі.

7. Натисніть і утримуйте кнопку турбо швидкості, щоб прилад запрацював

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

- При використанні кнопки турбо швидкості, прилад працює на максимальній швидкості, в цьому випадку, ви не можете регулювати швидкість за допомогою перемикача швидкості.

8. Злегка натисніть штовхачем на інгредієнти в трубці подачі.

9. Після обробки, натисніть кнопку фіксатора на блоці двигуна і зніміть блок двигуна з кришки кухонного комбайна.

10. Поверніть кришку за годинниковою стрілкою і витягніть її з чаші.

Нарізка кубиками

Насадка для нарізки кубиками ризначений для різання сирих та приготованих овчів і фруктів.

Не обробляйте тверді інгредієнти, такі як фрукти з кісточками, м'ясо з кістками або заморожені інгредієнти. Вони можуть блокувати і пошкодити насадку.

Порада: якщо ви хочете обробляти різні інгредієнти без очищення завжди починайте з мягких інгредієнтів. Наприклад, для фруктового салату, почніть з банана, продовжуйте з манго і закінчуйте з яблуками.

1. Помістіть насадку на чашу і поверніть його проти годинникової стрілки, щоб закріпити.

2. Помістіть насадку, так щоб логотип був спрямований вгору.

Ріжучі кромки дуже гострі, тому поводьтеся з ними з обережністю!

3. Встановіть кришку на чашу. Поверніть проти годинникової стрілки кришку, щоб закріпити.

4. Закріпіть блок двигуна на кришці чаші (почуєте «клацання»).

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

Примітка: якщо ви не чуєте клацання, перевірте, що ви зібрали лезо диска в правильному положенні, і що зафіксували різець належним чином.

5. Помістіть інгредієнти в трубку подачі.

6. Натисніть і утримуйте кнопку турбо, щоб включити прилад

При використанні кнопки турбо швидкості, прилад працює на максимальній швидкості, в цьому випадку, ви не можете регулювати швидкість за допомогою перемикача швидкості.

7. Злегка натисніть штовхачем на інгредієнти в трубці подачі.

Примітка: якщо компоненти застрягають, вимкніть прилад від мережі, від'єднайте блок двигуна, відкрийте кришку, повернувши її за годинниковою стрілкою і видаліть інгредієнти, які застрягли в трубці подачі.

8. Після обробки, натисніть кнопку фіксатора на блоці двигуна і зніміть блок двигуна з кришки кухонного комбайна.

Завжди давайте приладу охолонути протягом 30 хвилин після обробки.

9. Поверніть кришку за годинниковою стрілкою і витягніть її з чаші.

10. Видаліть ріжучий диск. Потім використовуючи спеціальний штовхач, що додається, розсуньте інгредієнти, які застрягли.

11. Зніміть диск, повернувши його за годинниковою стрілкою і зніміть його з чаші. Потім звільніть чашу.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПОДРІБНЮВАЧ

Подрібнювач призначений для подрібнення м'яса, сиру, цибулі, зелені, часника, моркви, волоських горіхів, фундука, мигдалю і т.д.

Для подрібнення твердих продуктів, використовуйте "=" перемикач.

Не обробляйте надзвичайно тверду їжу, наприклад, мускатний горіх, каву і зерно.

Перед подрібненням:

• Попередньо наріжте м'ясо, сир, цибулю, часник, моркву, перець.
• Видаліть з стебел траву, зніміть шкарлупки з горіхів
• Видаліть кістки, сухожилля і хрящі з м'яса.

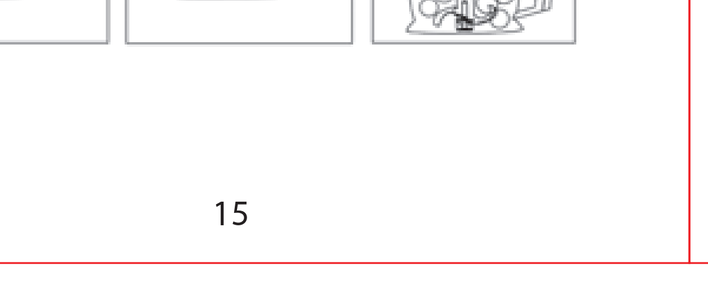

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

1. Помістіть лезо на центральний контакт чаші і поверніть його, щоб зафіксувати на місці.

2. Помістіть інгредієнти (не більше 250г /за один раз) в чашу подрібнювача.

3. Встановіть кришку на чашу подрібнювача. Поверніть кришку за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати її.

4. Вставте блок двигуна в блок зчеплення, поки він не зафіксується.

5. Натисніть на кнопку високої швидкості, щоб включити прилад.

6. Після використання, натисніть кнопку фіксатора, щоб видалити блок двигуна.

7. Поверніть кришку проти годинникової стрілки, щоб відімкнути його і підійміть її вгору.

8. Треба обережно вийняти ніж, повернувши і потягнувши його, перед видаленням обробленої їжі.

МІНІ-ПОДРІБНЮВАЧ



Примітка: подрібнювач призначений для подрібнення таких продуктів як горіхи, м'ясо, цибуля, твердий сир, варені яйця, часник, зелень, сухий хліб і т.д.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

Увага: леза дуже гострі! Так що будьте дуже обережні при поводженні з лезами. Будьте особливо обережні, коли ви видаляєте лезо з чаші подрібнювача і під час чистки.

1. Встановіть вузол зв'язку подрібнювача в чашу подрібнювача (рис.5)

2. Помістіть інгредієнти в чашу подрібнювача.

3. Встановіть вузол муфти на чашу подрібнювача (рис.6).

4. Закріпіть блок двигуна на чашу подрібнювача (рис.7).

5. Натисніть кнопку нормальної або турбо швидкості, щоб включити прилад.

Якщо інгредієнти прилипають до стінки чаші подрібнювача, посплабте їх шляхом додавання рідини або за допомогою шпателя.

Завжди давайте приладу охолонути після подрібнення м'яса.

ЗАМІШУВАННЯ ТІСТА

Використовуючи диск-подрібнювач, ви можете також змішати тісто для млинців або тістечок на основі до 250 г борошна.

Для млинців, наприклад, спочатку налийте рідину в миску, потім додайте борошно і, нарешті, яйця. При натисканні кнопки "=" перемикача, перемішайте тісто до отримання однорідної маси.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

ШТОВХАЧ – ПОРАДИ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не надавайте великий тиск на штовхач при натисканні на інгредієнти.

Є два види штовхачів (маленький і великий) для даного пристрою:

1. Використовуйте великий штовхач, щоб штовхати великі блоки інгредієнтів в чашку обробки.

2. Для отримання тонкого матеріалу (наприклад, шинки, огірків, моркви і т.д.), помістіть матеріал в отвір великого штовхача, та використовуйте малий штовхач, щоб штовхати його. Невеликий штовхач може бути виведений з великого штовхача, повернувши його в напрямку проти годинникової стрілки.

3. Попередньо поріжте великі компоненти, щоб зробити їх придатними до завантаження.

4. Заповніть трубку подачі рівномірно для досягнення найкращих результатів.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Відключіть прилад і зніміть насадку.

Примітка: Не занурюйте знімну насадку блендера у воду, тому що мастило на підшипниках може змитись.

2. Промийте знімну насадку під проточною водою, без використання абразивних очищувачів або миючих засобів. Після закінчення очищення насадки, помістіть її у вертикальному положенні, так що вода, яка могла потрапити в середину, змогла стекти.

3. Протріть блок двигуна вологою тканиною. Ніколи не опускайте його у воду для очищення, може статися ураження електричним струмом.

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

4. Ретельно висушіть прилад.

Увага: Леза дуже гострі, поводьтесь з ними з обережністю.

5. Зберіть блендер, та помістіть його у вертикальному положенні в настінний кронштейн, для економії простору.

ШВИДКЕ ОЧИЩЕННЯ

Щоб швидко очистит блендер між різними задачами обробки, утримуйте насадку блендера у чаші яка наполовину наповнена водою і включіть блендер на кілька секунд.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Напруга живлення: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Споживана потужність: 1000 Вт

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ УТИЛІЗАЦІЯ

Цей продукт класифікується як електричне або електронне обладнання, яке не можна викидати разом з побутовими відходами наприкінці терміну його корисного використання.

Директива про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) (2002/96/ EC) була введена в дію щоб переробити продукти з використанням кращих доступних методів утилізації і рециклінгу, щоб мінімізувати вплив на зовнішнє середовище, ліквідувати будь-які небезпечні речовини і уникнути збільшення звалищ. Зверніться до місцевих органів влади для отримання інформації про правильну утилізацію електричного та електронного обладнання.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми вдячні Вам за Ваш вибір продукції компанії EISEN. Маємо надію, що і в майбутньому Ви обиратимете техніку нашої компанії.
Для повноцінного використання цього виробу, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію. Особливо зверніть увагу на розділ «Правила безпеки». Належне використання та догляд за приладом дуже важливі як для Вашої безпеки, так і для безпеки інших людей, що будуть використовувати виріб. Будь ласка, збережіть цю інструкцію на випадок виникнення питань у майбутньому. Бажаємо Вам приємного використання ручного блендера EISEN.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Виробник гарантує, що блендер EISEN, надалі виріб не має дефектів, пов'язаних з його виробництвом. На виріб встановлюється гарантійний термін, який обчислюється з моменту продажу виріба і складає 12 місяців. Термін експлуатації виріба становить 2 роки, з дня його покупки. Терміни виконання ремонту відповідають нормам чинного законодавства України. В гарантійне обслуговування входить безкоштовний ремонт або заміна елементів виріба, що вийшли з ладу, на території уповноваженого сервісного центру протягом усього гарантійного терміну за умови правильної експлуатації. У разі неможливості провести ремонт здійснюється безкоштовна заміна виріба організацією-продавцем на такий же або аналогічний за параметрами (при наявності письмового висновку сервісного центру про неможливість ремонту). Підставою для гарантійного ремонту є наявність правильно заповненого гарантійного талона з обов'язковим зазначенням коду активації виріба та дати продажу з печаткою організації-продавця, підписами представника продавця та покупця.
Виробник також знімає з себе відповідальність за можливу шкоду прямо або побічно нанесену виробом людям, домашнім тваринам чи майну у разі якщо це сталося в результаті використання виріба не за призначенням, недотримання правил та умов експлуатації, установки чи зберігання, навмисних або необережних дій споживача чи третіх осіб.

Гарантійні зобов'язання не поширюються якщо:
1. Виріб використовувався не за прямим його призначенням.
2. Користувач не дотримувався інструкцій з безпеки, зазначених в даній інструкції.
3. Дефект (включаючи механічні пошкодження) виник після передачі виріба споживачеві і викликаний неправильним або недбалим поводженням, неправильним транспортуванням, обслуговуванням, використанням або зберіганням виріба покупцем. Виріб має дефекти, що виникли в результаті неналежних умов експлуатації (короткі замикання, перевантаження, механічні, електричні або теплові пошкодження, зам'яті контакти, тріщини, сколи, сліди ударів або механічного впливу).

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

4. Гарантійна печатка, гарантійна наклейка чи наклейка «Серійний номер» на виробі видалені, виправлені, зіпсовані або пошкоджені.
5. Дефект став результатом неправильного встановлення, підключення або налаштування виріба, включаючи пошкодження, викликані підключенням виріба до джерел живлення з параметрами, що не відповідають стандартам.
6. Дефект став результатом неправильного приєднання насадки іншого вириба зовнішніх пристроїв, що призвело до виходу з ладу виріба чи будь-якої його частини
7. Виріб піддавався ремонту з боку не уповноважених фахівців чи організацій.
8. Виявлені пошкодження, викликані потраплянням на виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, комах іт.д.
9. Дефект викликаний дією непереборних сил, нещасним випадком, навмисними або необережними діями споживача або третіх осіб.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна: +38(044) 590-28-01 servlog@mti.ua Київ: +38(044) 458-38-70 servcop@mti.ua

Найменування виробу	
Модель виробу	
Серійний номер	
Дата продажу	
Термін загальної гарантії	12 місяців
Продавець	
Прізвище відповідальної особи	
Підпис відповідальної особи продавця	

Перед початком експлуатації товару Споживач зобов'язаний ознайомитись з інструкцією з користування товаром. Споживач своїм підписом підтверджує, що працездатність та комплектність виробу перевірена і претензій немає

__________________ ПІБ та підпис споживача